


VAPORDENT JUNIOR

Magic vapor
ricarica automatica

 **BIEFFE
FARINELLI**
GENERATORI DI VAPORE
Bieffe Srl Via Levato 1/1-1/3 61100 Pesaro
Tel. 0039 0721281857 Fax 0039 0721281880
www.bieffeitalia.it info@bieffeitalia.it

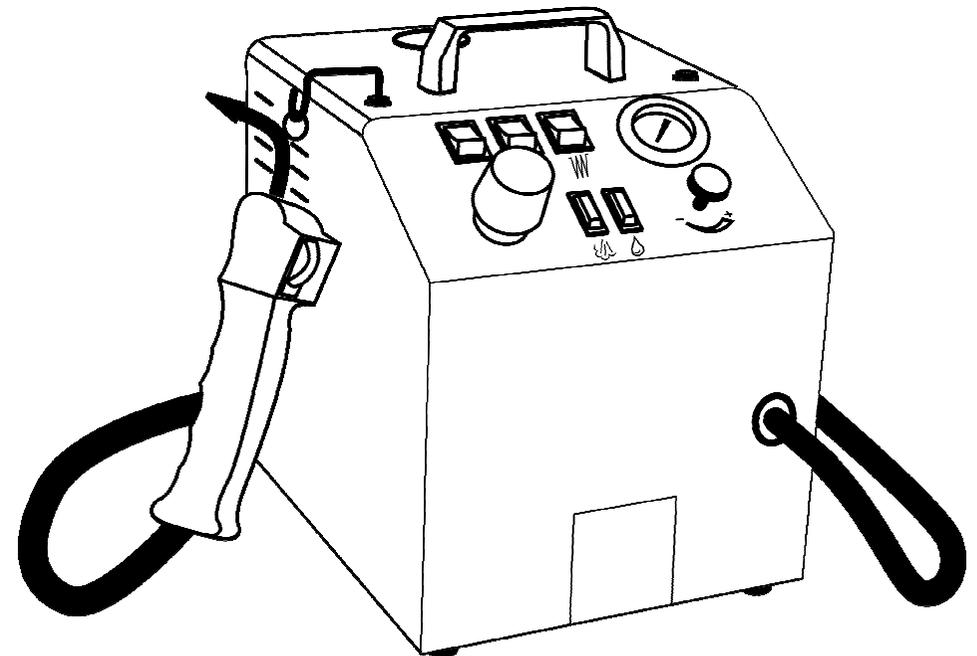

 **BIEFFE
FARINELLI**
GENERATORI DI VAPORE

*I dati, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel seguente opuscolo non sono impegnativi.
La BIEFFE si riserva il diritto di apportare tutti i cambiamenti che riterrà opportuno.
Apr. 2010*

MADE IN ITALY. BIEFFE realizza l'intera produzione a Pesaro con componenti prodotti in Italia e materiali interamente riciclabili

PRECAUZIONE PER L'UTILIZZO E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- ⇒ Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Sacchetti in plastica, polistirolo, ecc. non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- ⇒ Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che i dati sulla targa siano corrispondenti alla rete di alimentazione. La tensione dell'apparecchio è di 230V monofase con spina da terra 16A+T.
- ⇒ Collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ⇒ Non toccare l'apparecchio con mani umide o bagnate.
- ⇒ Non lasciare l'apparecchio incustodito inutilmente alimentato perché può diventare fonte di pericolo.
- ⇒ Questo apparecchio è destinato solo ed esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito ed il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni dovuti ad un uso improprio. Durante l'uso il tappo di sicurezza non deve essere rimosso.
- ⇒ Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicurarsi di aver scollegato l'apparecchiatura dalla rete togliendo la spina di alimentazione. Non lavare l'apparecchiatura con getti di acqua, non immergere in acqua. Prima di riempire la caldaia staccare la spina dalla presa di corrente.
- ⇒ In caso di guasto o mal funzionamento, spegnere l'apparecchio, staccare la spina e chiamare il centro assistenza. Ogni riparazione deve essere eseguita esclusivamente da un centro assistenza autorizzato dal costruttore. Esigere sempre l'impiego di ricambi originali.
- ⇒ L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore (spazi per aerazione, temperatura ambiente ecc.).
- ⇒ E' importante fare sostituire il cavo di alimentazione appena presenta danneggiamenti anche lievi.
- ⇒ Ultimato il lavoro spegnere gli interruttori della caldaia e staccare la spina dalla presa. Non è necessario svuotare la caldaia dall'acqua residua. E' importante SVITARE DI UN GIRO il tappo per togliere pressione dalla caldaia.
- ⇒ Non rimuovere i dispositivi e le protezioni di sicurezza.
- ⇒ Non intervenire sull'apparecchio in azione, togliere prima la tensione.
- ⇒ **IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA INDICATO PUO' COMPROMETTERE LA SICUREZZA.**

BUON LAVORO

Questo apparecchio è conforme alle direttive CE 89/392

CONTENUTO ED ETICHETTE

N. Pz. 1

Generatore di vapore completa di pistola vapore


N. Pz. 1

Asta reggipistola



Mod. MAGIC VAPOR RA Cod.BF009	
Alimentazione Power	230 V ~ 60 Hz
Capacità caldaia Boiler	2,8 LT
Potenza caldaia Boiler Power	900 + 900 W
Temperatura vapore Steam pressure	165°
Pressione vapore Steam pressure	4,8 BAR

N.

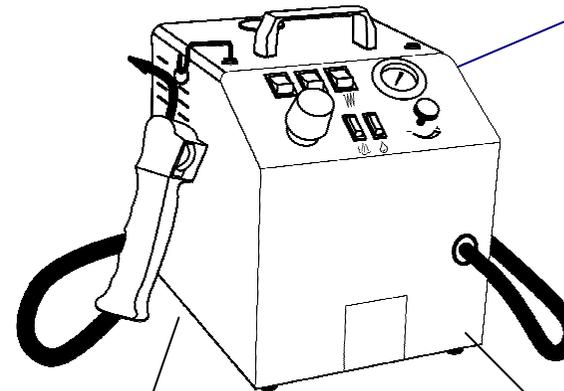


ATTENZIONE

**NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
NON ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRIMA CHE SIA
STATA TOLTA TENSIONE E LA CALDAIA SIA FREDDA E PRIVA DI PRESSIONE**

NOTA PER L'UTENTE:

questo prodotto BIEFFE è soggetto alla direttiva 2002/96/EC del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nelle giurisdizioni che adottano tale Direttiva, il prodotto è stato lanciato sul mercato in data successiva al 13 agosto 2005 e non deve essere smaltito come rifiuto domestico non riciclabile. Utilizzare le apposite strutture di raccolta locali RAEE per lo smaltimento di questo prodotto oppure attenersi alle disposizioni vigenti.



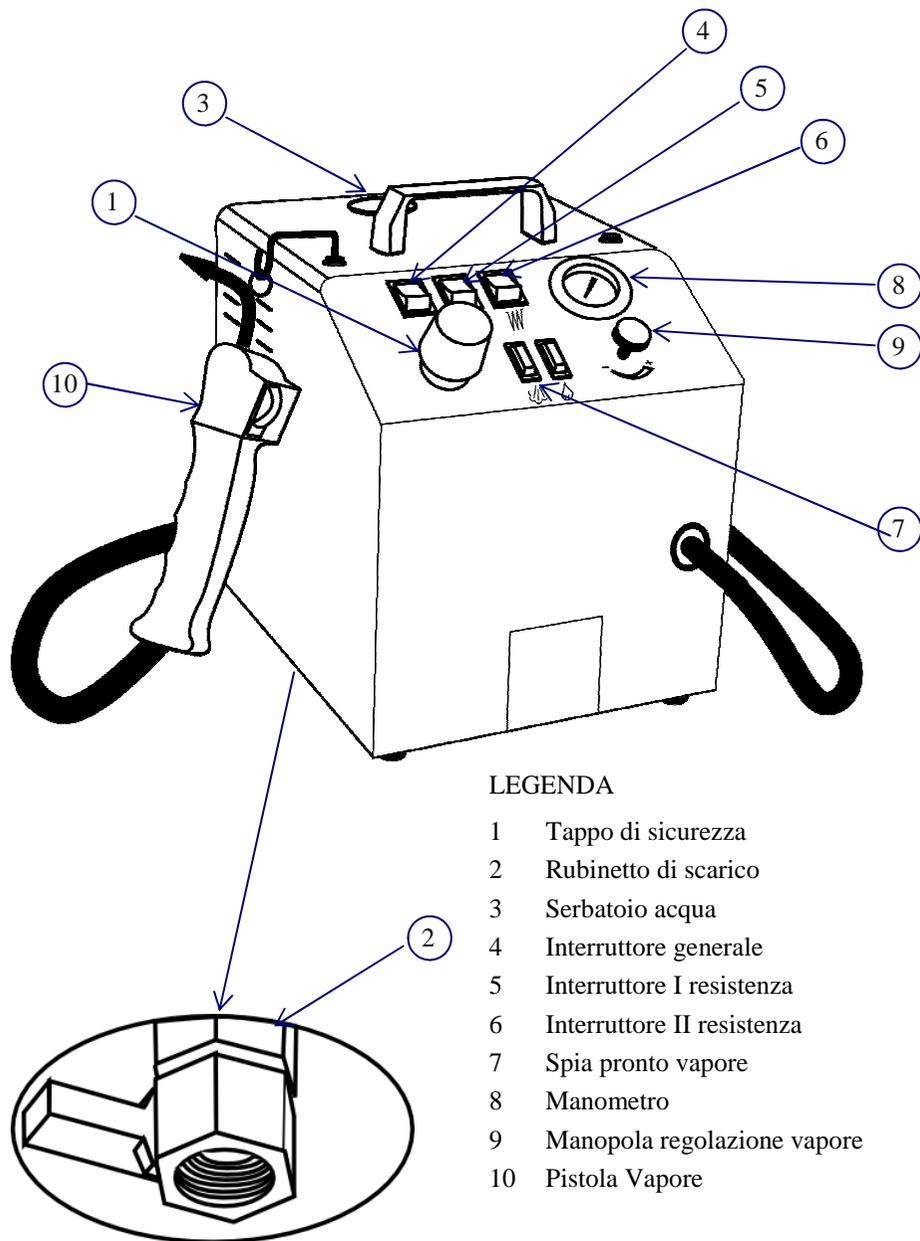

LEGENDA

- 1 Tappo di sicurezza
- 2 Rubinetto di scarico
- 3 Serbatoio acqua
- 4 Interruttore generale
- 5 Interruttore I resistenza
- 6 Interruttore II resistenza
- 7 Spia pronto vapore
- 8 Manometro
- 9 Manopola regolazione vapore
- 10 Pistola Vapore

ATTIVAZIONE

- ⇒ Chiudere il tappo di sicurezza 1 senza stringere troppo. Assicurarsi che il rubinetto di scarico 2 sia chiuso
- ⇒ Riempire il serbatoio di acqua 3 (**N.B. non usare acqua distillata**).
- ⇒ Inserire la spina di alimentazione ad una presa elettrica
- ⇒ Azionare l'interruttore generale 4 e l'interruttore della prima resistenza 5.
- ⇒ Se si vuole raggiungere la temperatura in caldaia più velocemente ed avere una maggiore resa e durata del getto vapore, attivare anche l'interruttore della seconda resistenza 6.
- ⇒ Attendere che la spia pronto vapore 7 sia attiva e/o che il manometro 8 segnali le 4 atm. per iniziare a lavorare.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ⇒ Regolare il flusso vapore tramite la manopola 9.
- ⇒ Per erogare vapore premere il pulsante nella pistola vapore 10.
- ⇒ Quando l'acqua nella caldaia sta finendo una pompa provvede a rifornirla di acqua prelevandola dal serbatoio 3. Un allarme sonoro avverte quando l'acqua si sta esaurendo. Senza disattivare la macchina riempire il serbatoio di acqua. Quando l'allarme sonoro è in azione la macchina non è operativa, un sistema di sicurezza interrompe l'alimentazione elettrica.
- ⇒ Al termine del lavoro spegnere tutti gli interruttori e disinserire la spina di alimentazione.

MANUTENZIONE:

SVUOTAMENTO/PULIZIA DELLA CALDAIA

- ⇒ Prima di svuotare l'acqua dalla caldaia, scollegare la macchina dalla rete e svitare di mezzo giro il tappo di sicurezza 1 per togliere pressione e calore dall'interno della caldaia.
- ⇒ Quando la caldaia si è raffreddata si può con cautela aprire il rubinetto 2 posizionato sotto la caldaia, permettendo l'uscita dell'acqua.
- ⇒ L'operazione di svuotamento/pulizia deve essere effettuata periodicamente secondo l'uso della macchina, almeno una volta al mese.

AL TERMINE DEL LAVORO SPEGNERE TUTTI GLI INTERRU-TTORI, DISINSERIRE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE E RIPORRE LA MACCHINA IN UN LUOGO ASCIUTTO.